



DUET FLEX

INSTRUCTIONS DU PRODUIT

AVANT DE COMMENCER

DUET FLEX est conçu uniquement pour une utilisation externe.

QUICK START GUIDE

MARCHE/
ARRÊT



CHANGER DE MODE




CHANGER L'INTENSITÉ




CHARGEMENT USB

Connectez à un port USB-A pour charger.

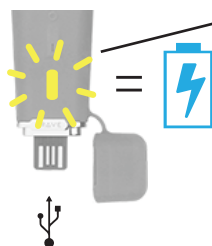

Remarque spéciale :

Si aucune lumière n'apparaît, insérez de l'autre côté et/ou appuyez. 



Lumière clignotante = chargement
Lumière fixe = entièrement chargé

ÉTANCHE

Laver à l'eau et au savon lorsque le bouchon est fermé.



DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Ne laissez pas le produit en état de décharge complète pendant plus d'une semaine, car cela pourrait endommager la batterie de manière permanente. Il est préférable de charger le produit peu après utilisation.

VERROUILLAGE POUR



Pour verrouiller, maintenez enfoncé pendant 4 secondes.



Pour déverrouiller, appuyez et maintenez pendant 4 secondes.



DUET FLEX vibre pour confirmer.

SÉCURITÉ DU PRODUIT



Non destiné à une utilisation anale.



N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau.