



# DUET FLEX

## PRODUCTINSTRUCTIES

### VOORDAT JE BEGINT

DUET FLEX is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.

### SNELSTARTGIDS

AAN/UIT



VERANDER PATROON




VERANDER INTENSITEIT




### USB-OPLADEN

Sluit aan op een USB-A-poort om op te laden.

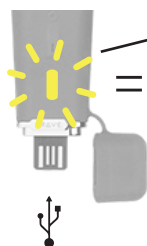

Speciale opmerking:

Als er geen licht verschijnt, steek de stekker opnieuw in vanaf de andere kant en/of druk op. 

Knipperend licht = Opladen  
Continu licht = Volledig opgelade



### WATERDICHTHEID

Reinig met water en zeep terwijl de dop gesloten is.



### BATTERIJLEVENSDUUR

Laat het product niet langer dan een week volledig ontladen, omdat dit de batterij permanent kan beschadigen. Het is het beste om het product kort na gebruik op te laden.

### REISVERGREDELING



Om te vergrendelen, houd 4 seconden ingedrukt.



Houd 4 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.



DUET FLEX zal trillen ter bevestiging.

### PRODUCTVEILIGHEID



Niet geschikt voor  
anaal gebruik.



Gebruik geen siliconehoudend glijmiddel.  
Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis.