



FLEX

PRODUKTANLEITUNGEN

BEFORE YOU START

FLEX ist ausschließlich für die äußere Anwendung bestimmt.

QUICK START GUIDE

EIN/AUS



MUSTER WECHSELN




Intensität ändern




USB CHARGING

Schließen Sie an USB-A zum Laden an.

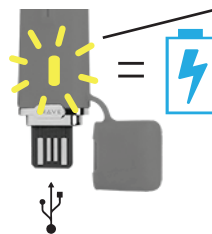

Besonderer Hinweis:

Wenn KEIN Licht erscheint, stecken Sie den Stecker auf der gegenüberliegenden Seite erneut ein und/oder drücken Sie. 



Blinkendes Licht = Laden

Stabiles Licht = Vollständig geladen

WATERPROOFING

Mit Seife und Wasser waschen, wenn die Kappe geschlossen ist.



BATTERY LIFE

Lassen Sie das Produkt nicht länger als eine Woche im vollständig entladenen Zustand, da dies die Batterie dauerhaft beschädigen kann. Es ist am besten, das Produkt kurz nach der Verwendung aufzuladen.

TRAVEL LOCK



Zum Sperren 4 Sekunden lang gedrückt halten.



Zum Entsperren 4 Sekunden lang gedrückt halten



FLEX vibriert, um zu bestätigen.



PRODUKTSICHERHEIT



Nicht für anale Verwendung geeignet.



Verwenden Sie kein silikonbasiertes Gleitmittel. Verwenden Sie nur wasserbasiertes Gleitmittel.